secret jardin

The Original 60

INSTRUCTIONS

GR60

info@secretjardin.com
Secretjardin_
Secret Jardin Official
Secret Jardin
secretjardin.com

EN For instructions in other languages, please visit our website using the QR Code below.

FR Pour obtenir des instructions dans d'autres langues, veuillez visiter notre site Web à l'aide du code QR ci-dessous.

NL Voor instructies in andere talen kunt u onze website bezoeken met behulp van de onderstaande QR-code.

DE Für Anweisungen in anderen Sprachen besuchen Sie bitte unsere Website mit dem untenstehenden QR-Code.

ES Para obtener instrucciones en otros idiomas, visite nuestro sitio web utilizando el código QR a continuación.

IT Per istruzioni in altre lingue, visita il nostro sito web utilizzando il codice QR riportato di seguito.

SOMMAIRE

INTRODUCTION **4**
AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ **5**
CONTENU DU PRODUIT **6**
INSTRUCTIONS DE MONTAGE **7**
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE INVERSÉ 7
STRUCTURE 8
TOILE 9
DUCTING FLANGE 10
LIGHT BAFFLE 10
CABLE FLANGE 10
MINUTEUR & EXTRACTEUR 11
CÂBLAGE 12
VENTILATEURS 15
GRILLES 17
ÉCLAIRAGE 18
TAPIS CHAUFFANT (OPTION) 20
FILTRE (OPTION) 21
FIXER AU MUR 21
COMMENT UTILISER **22**
UTILISATION DE LA MINUTERIE 22
UTILISATION DE L'EXTRACTEUR 22
ENTRETIEN **23**
FILTRE (OPTION) 23
NETTOYAGE 23
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT **24**
GARANTIE **25**

CHER CULTIVATEUR,

Merci d'avoir acheté notre kit de culture en intérieur de pointe.

Nous sommes vraiment reconnaissants de votre choix en sélectionnant le premier kit de culture complet comprenant tout l'équipement fonctionnant à 24V, garantissant à la fois la sécurité et l'efficacité énergétique.

Dans ce manuel d'instructions, vous trouverez un guide complet d'assemblage et d'utilisation.

Nous apprécions votre confiance dans notre produit et nous sommes ravis de nous lancer dans ce voyage de culture avec vous.

Bonne croissance !

Présentation vidéo

⚠ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

- Assurez-vous que tous les produits électriques utilisés avec la tente sont correctement fixés, afin qu'ils ne puissent pas tomber si la tente est secouée.
- Assurez-vous de conserver 20 cm d'espace libre sur les côtés (en plus du volume de l'extracteur) et 5 cm d'espace libre à l'arrière pour assurer une bonne ventilation autour de la tente.
- Assurez-vous que tous les produits utilisés avec cette tente sont conformes aux normes en vigueur dans votre pays. Si vous constatez que le produit est endommagé, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas votre tente sans surveillance en présence de jeunes enfants.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Comparez les données de raccordement figurant sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation (tension et fréquence du secteur) avec celles du réseau électrique. Ces données doivent correspondre.
- Lors de l'arrosage, veillez à ne pas projeter beaucoup d'eau sur les équipements électriques.

CONTENU DU PRODUIT

TOILE DE LA TENTE

1x

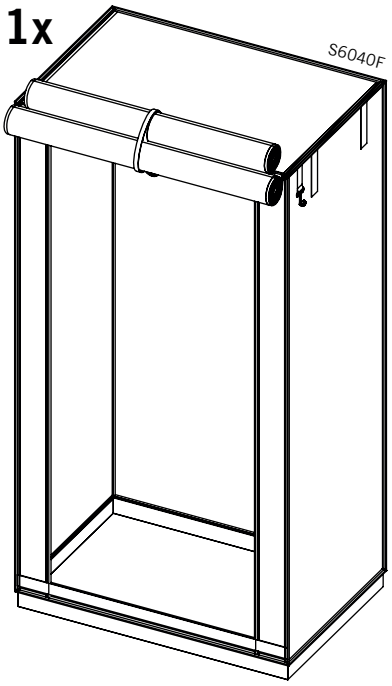

STRUCTURE DE LA TENTE

22x 

4x 

8x 

8x

4x

CABLE FLANGE

1x 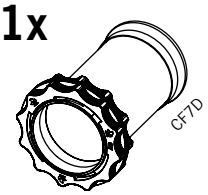

1x

EXTRACTEUR

1x 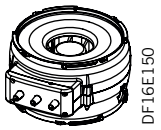

MINUTEUR

1x 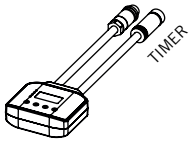

VENTILATEURS

3x 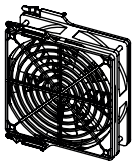

3x

3x

CÂBLAGE

2x 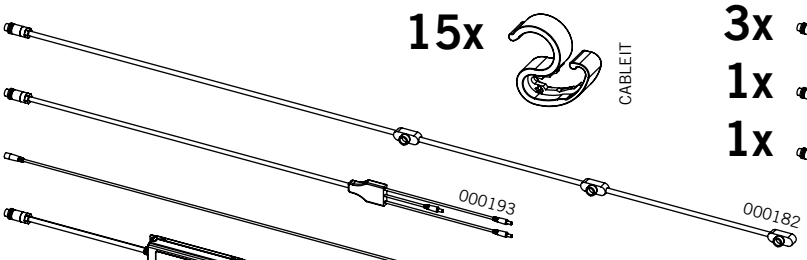

1x

1x

1x

3x 

15x

3x

1x

1x 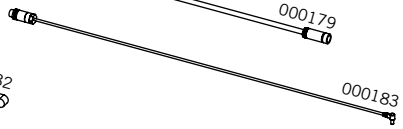

DUCTING FLANGES & LIGHT BAFFLE

2x 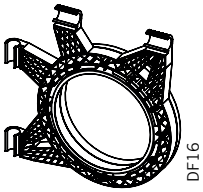

1x

1x 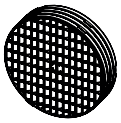

1x

ÉCLAIRAGE

3x 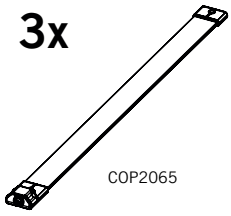

4x

2x

2x 

2x 

GRILLES

2x 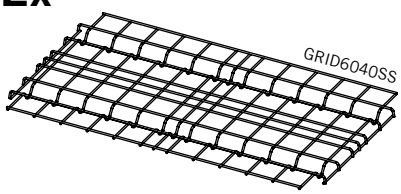

⚠ INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE INVERSÉ

Les instructions suivantes détaillent l'assemblage normal.

La tente peut être assemblée en sens inverse comme indiqué ci-dessous. Si vous souhaitez suivre l'assemblage inversé, veillez à inverser le placement des Ducting Flange et du Cable Flange dans les étapes suivantes, car celles-ci nécessitent de découper des ouvertures dans le tissu. Une fois placés, ceux-ci ne peuvent plus être repositionnés.

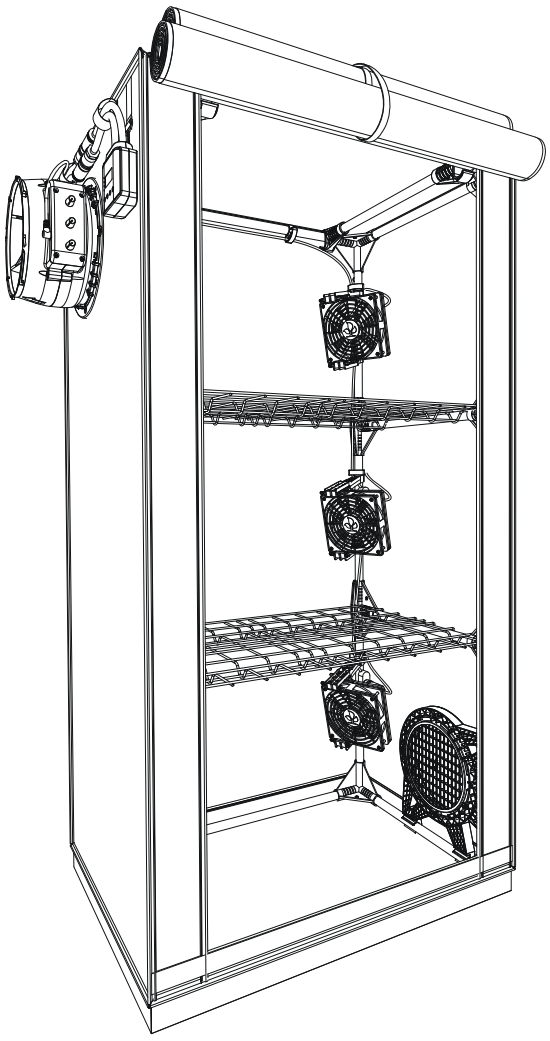

ASSEMBLAGE NORMAL
Extracteur côté GAUCHE

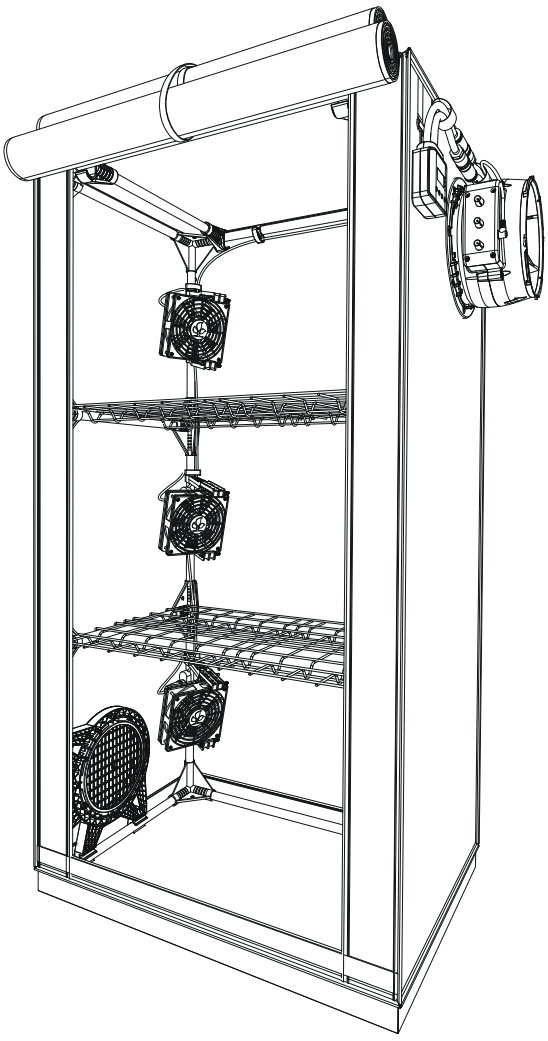

ASSEMBLAGE INVERSE
Extracteur côté DROIT

1 STRUCTURE

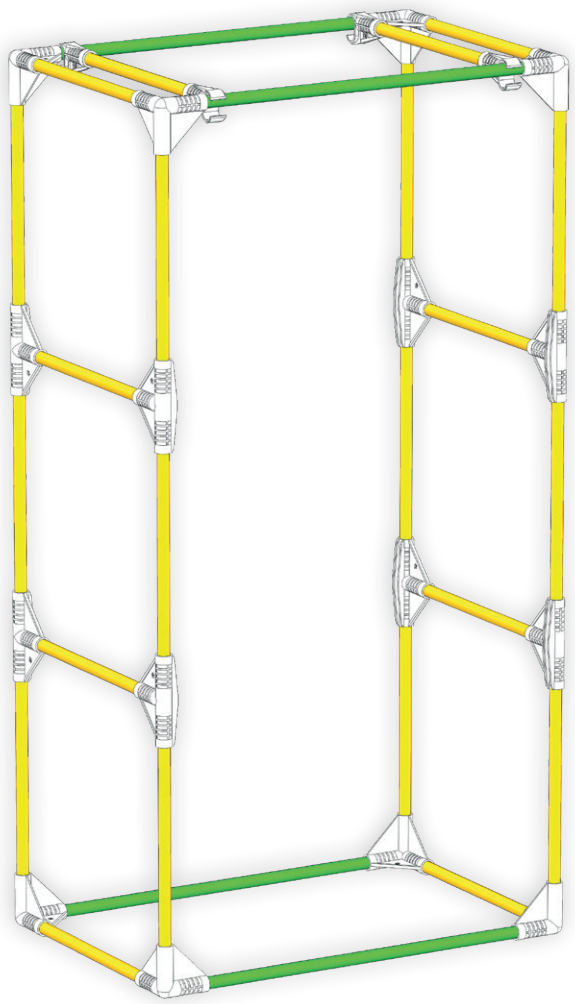

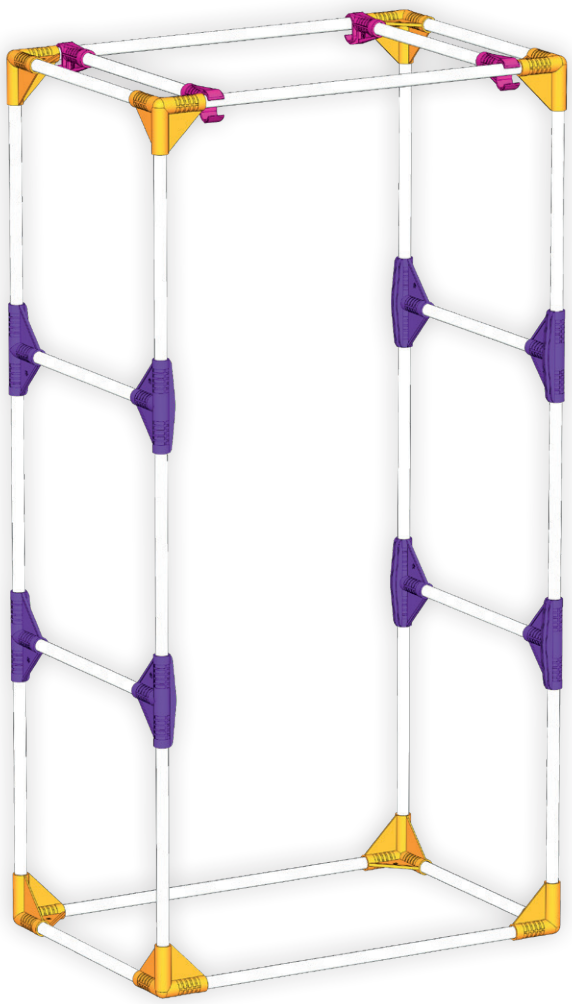

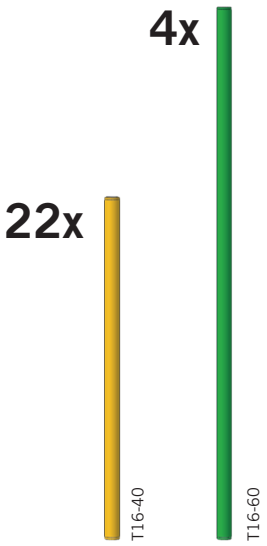

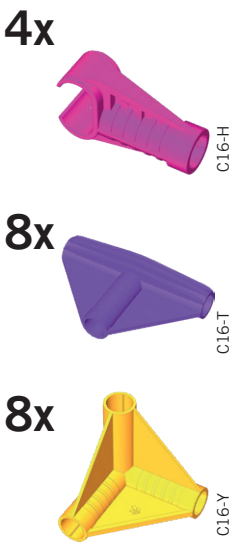

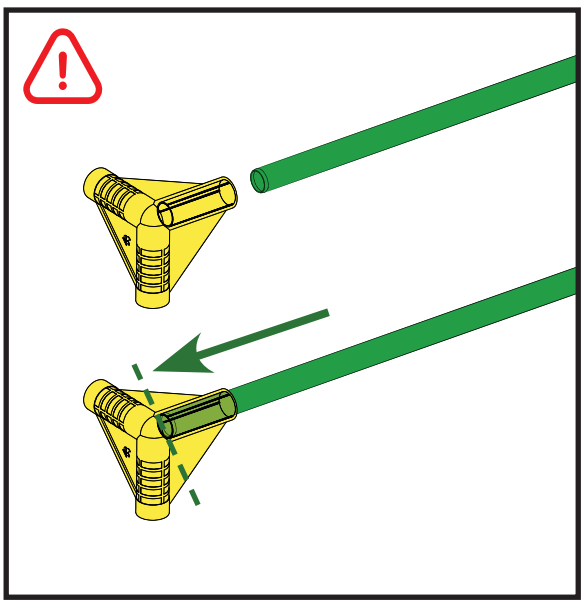

2 TOILE

2.1

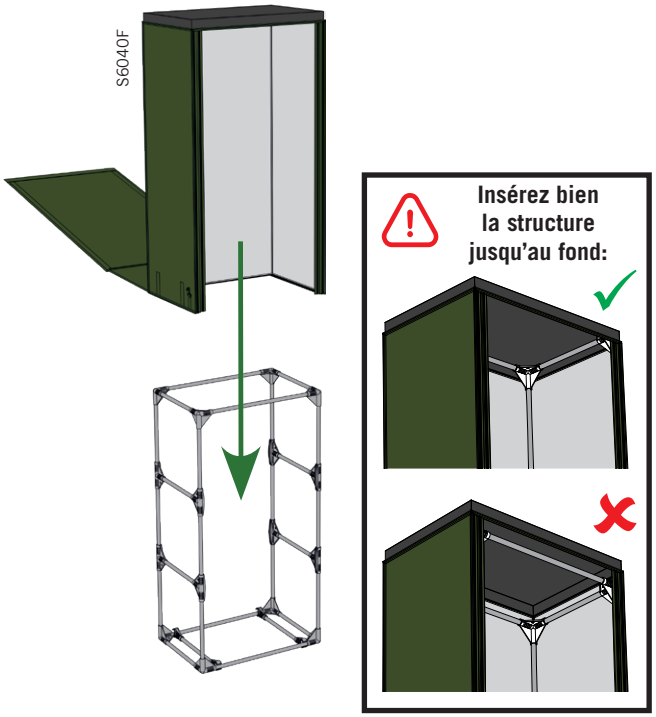

2.2

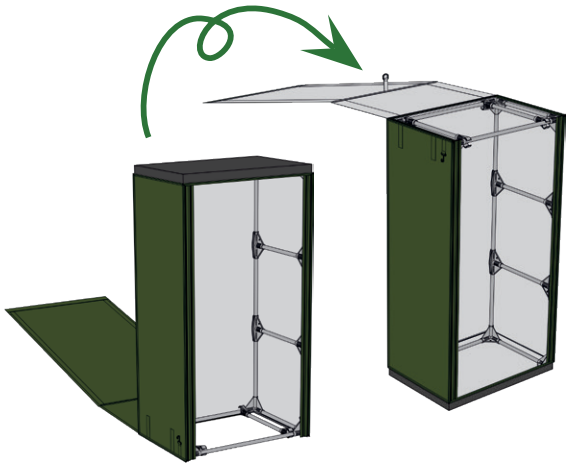

2.3

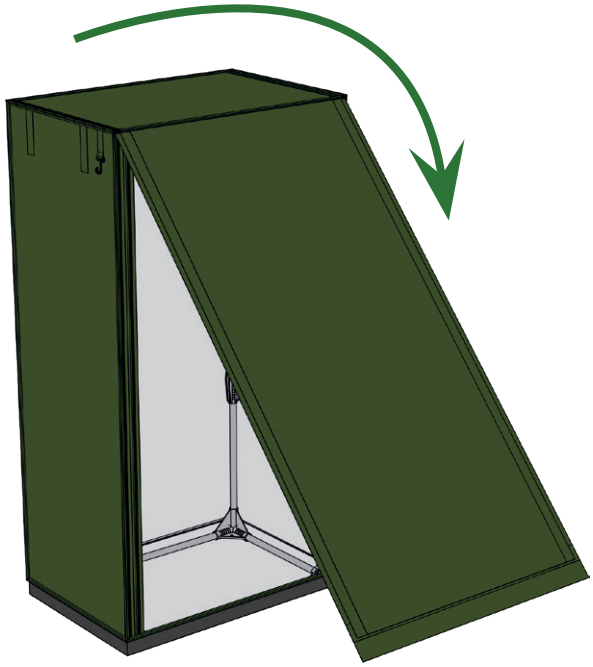

2.4

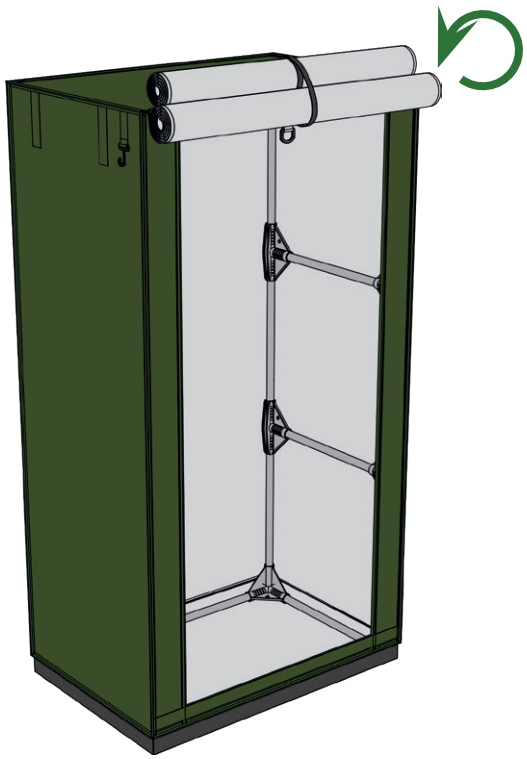

3 DUCTING FLANGE

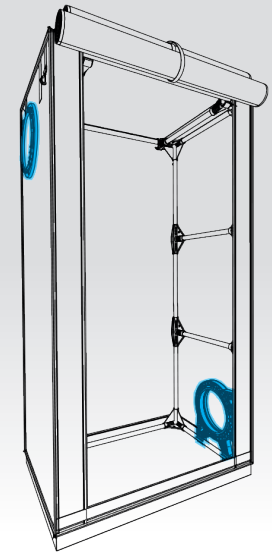

2x

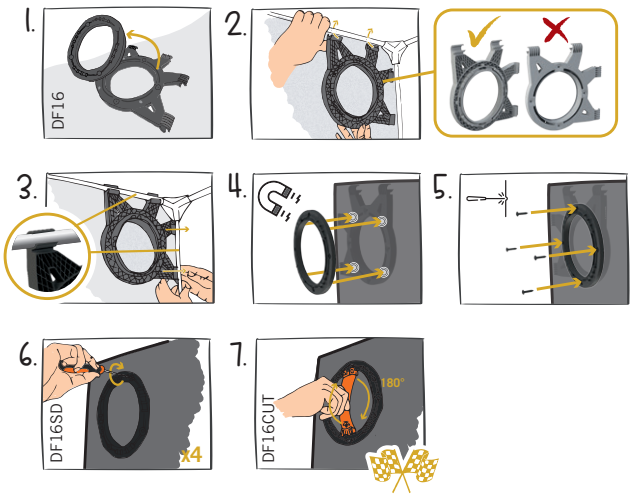

4 LIGHT BAFFLE

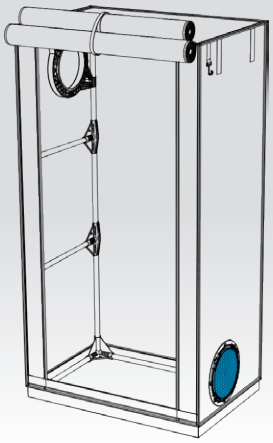

1x

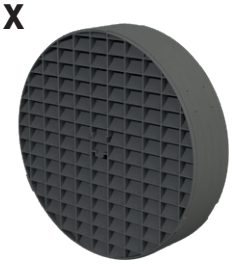

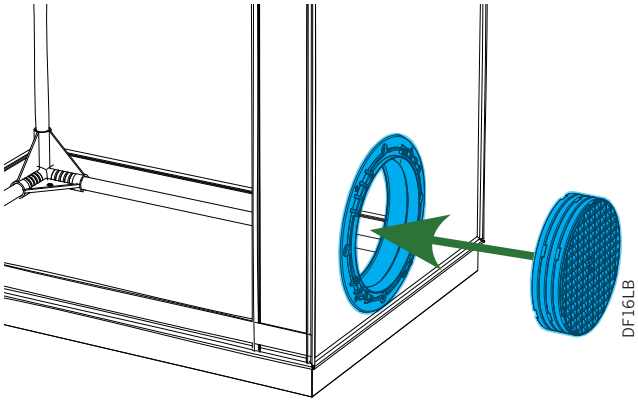

5 CABLE FLANGE

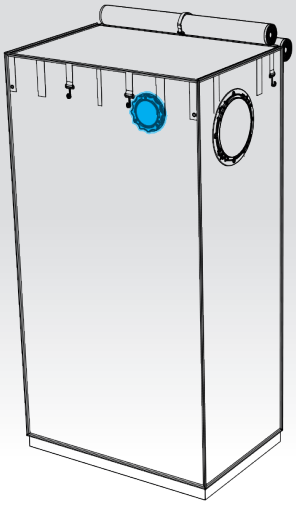

1x

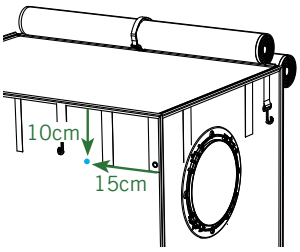

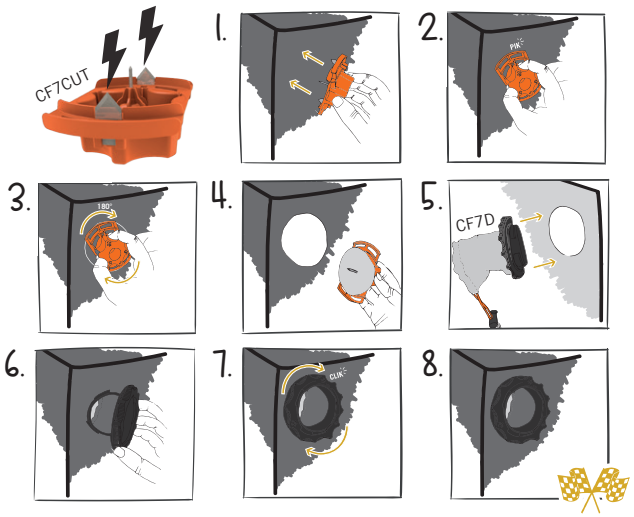

6 MINUTEUR & EXTRACTEUR

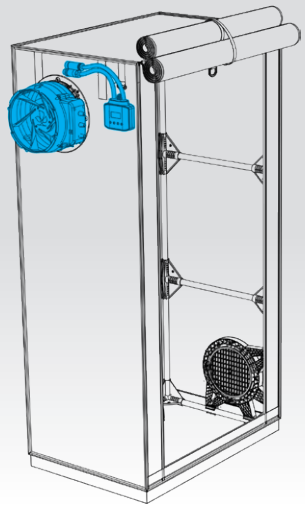

6.1

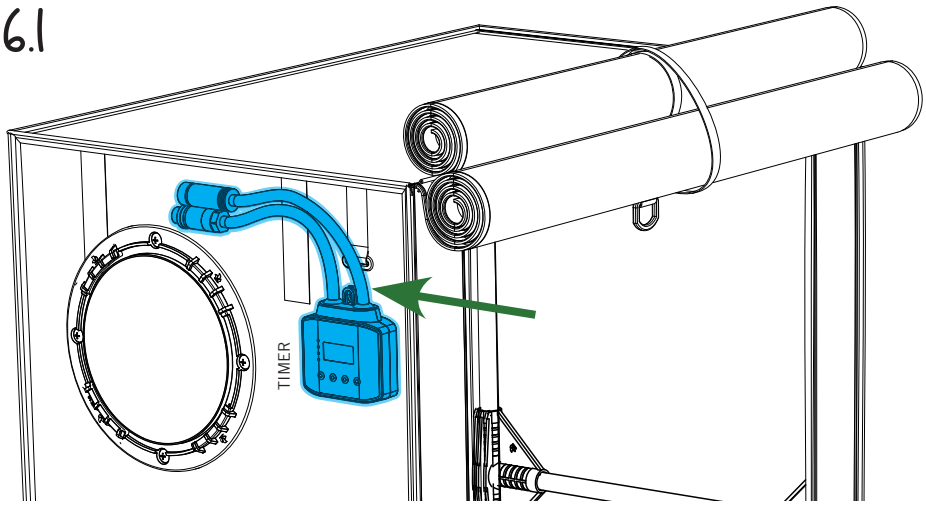

1x

TIMER

1x

DF16E150

6.2

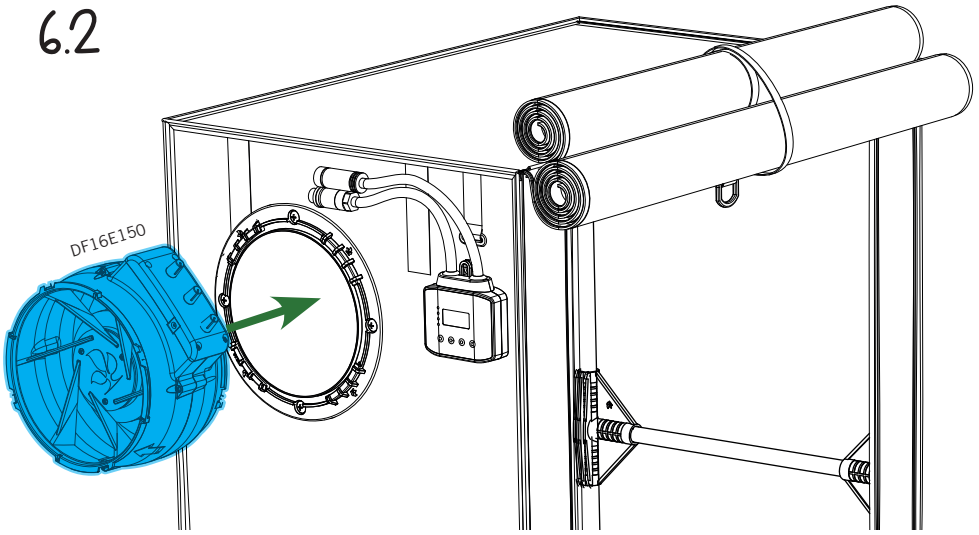

6.3

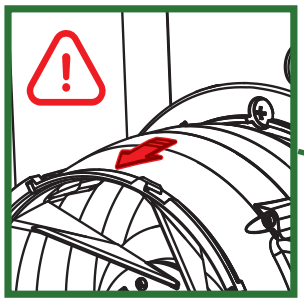

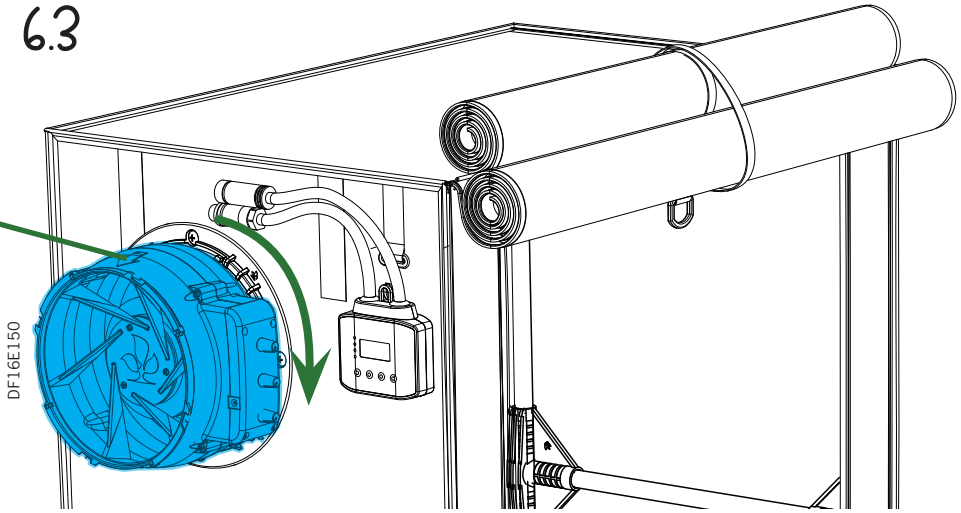

7 CÂBLAGE

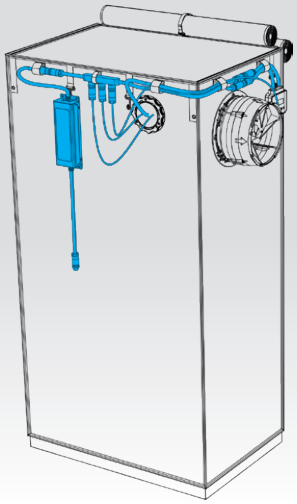

7.1

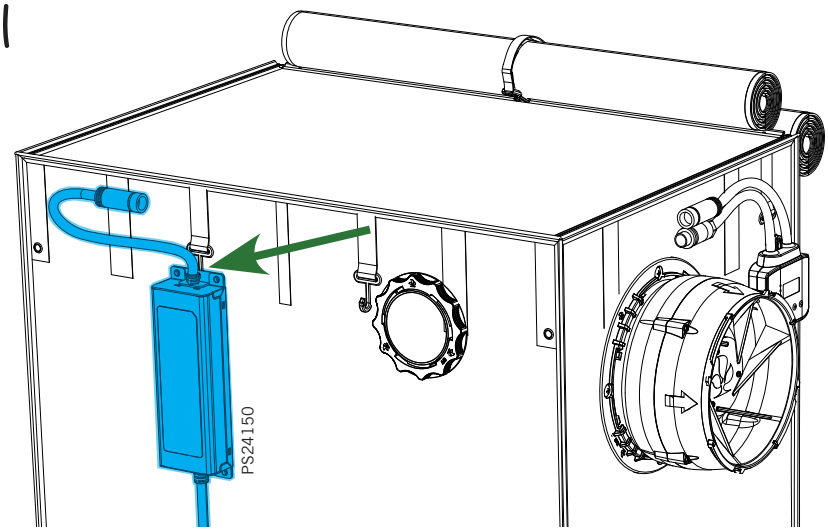

7.2

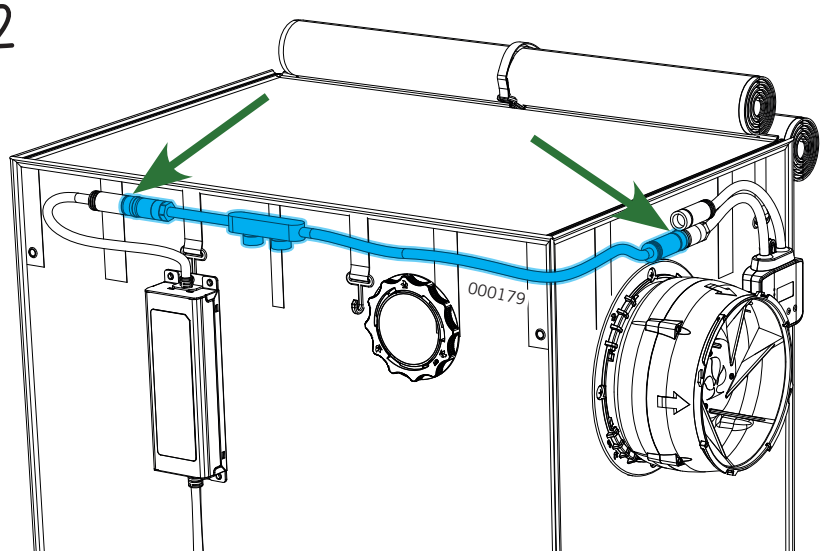

7.3

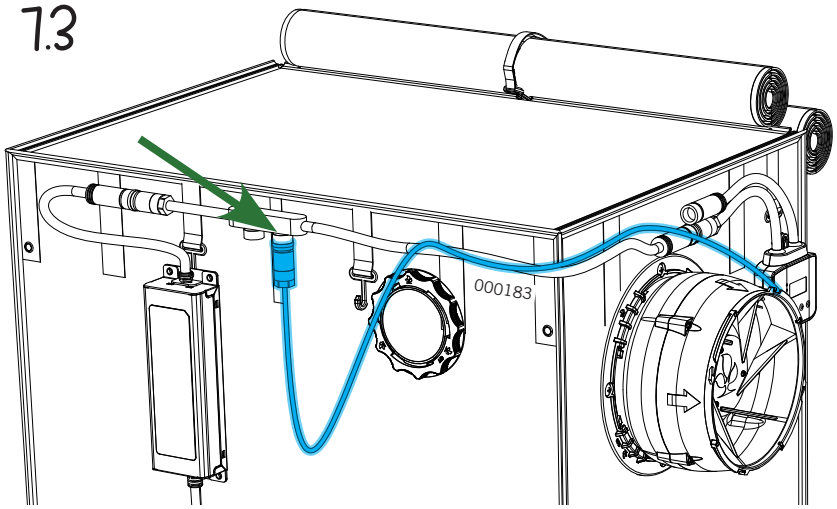

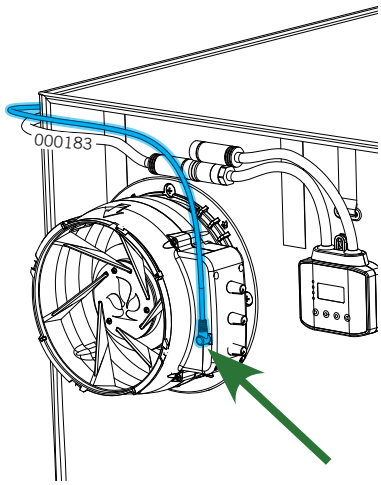

7 CÂBLAGE (SUITE)

7.4

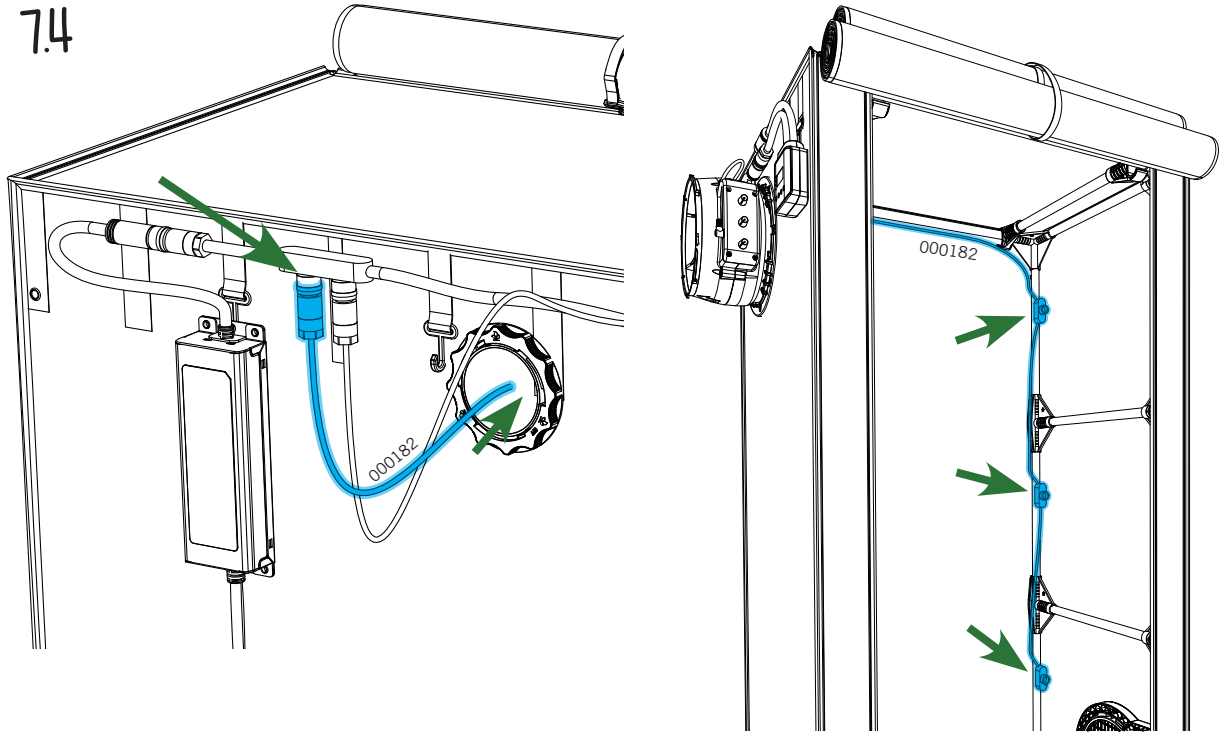

7.5

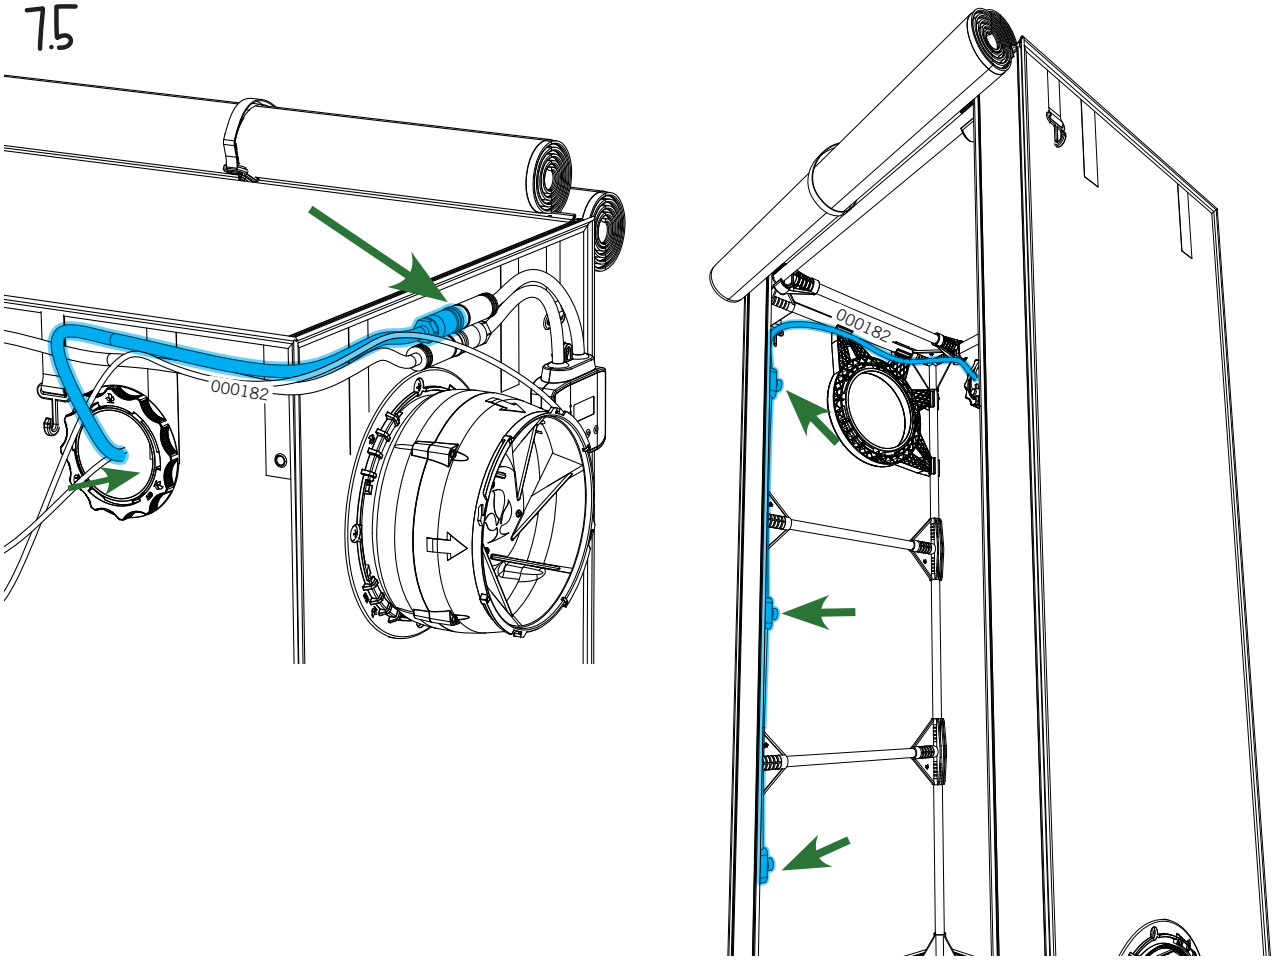

7 CÂBLAGE (SUITE)

7.6

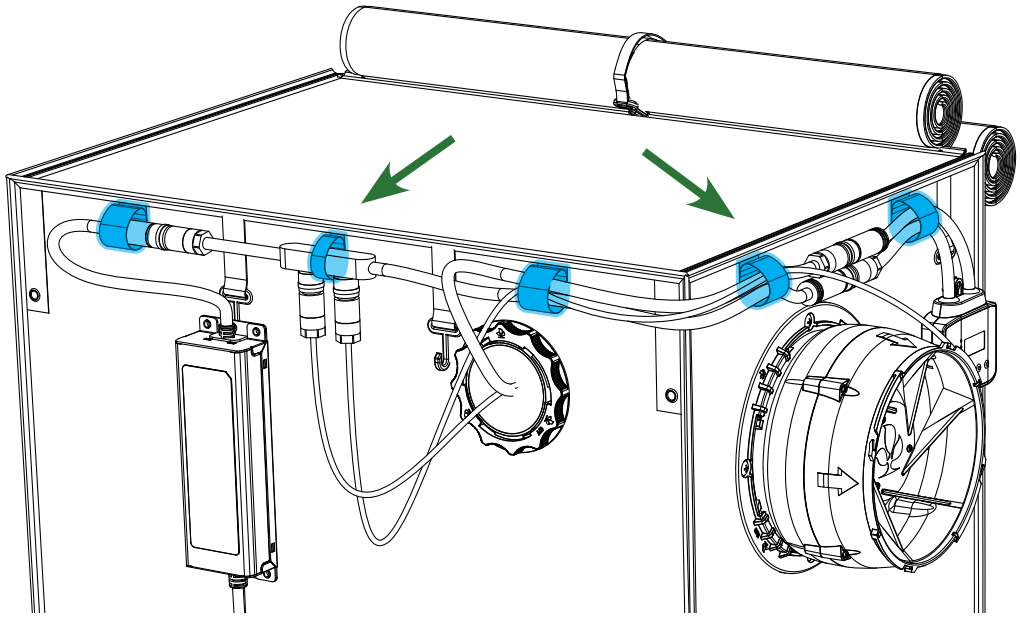

7.7

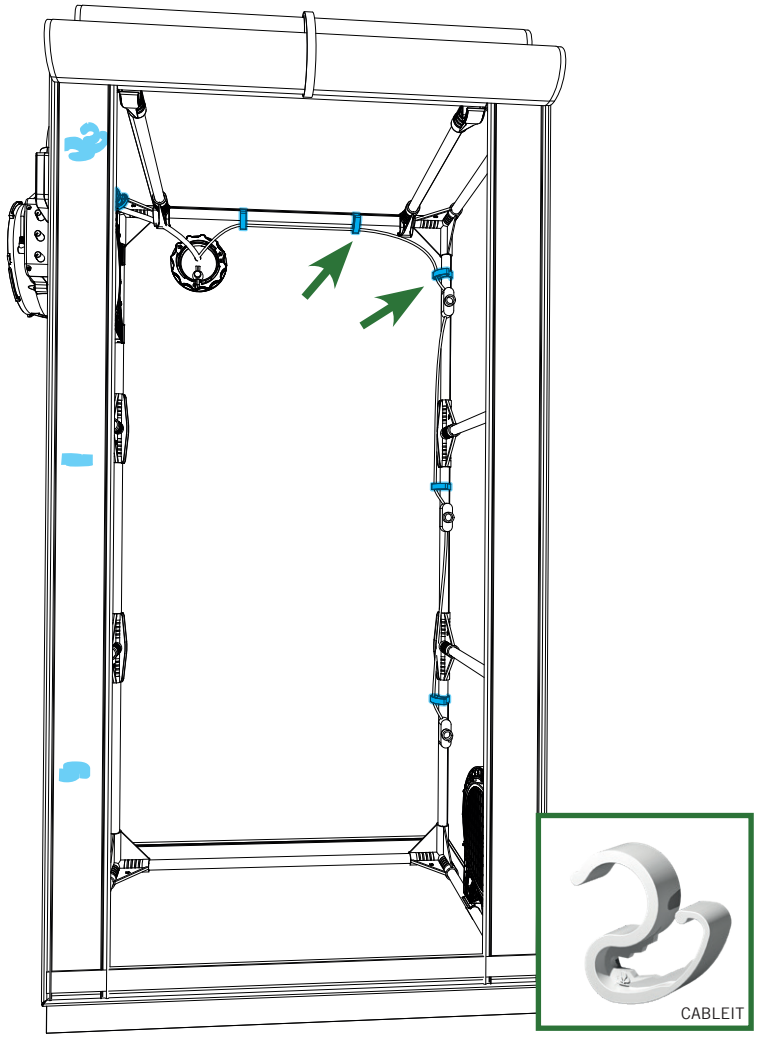

8 VENTILATEURS

CONFIGURATION À 2 NIVEAUX

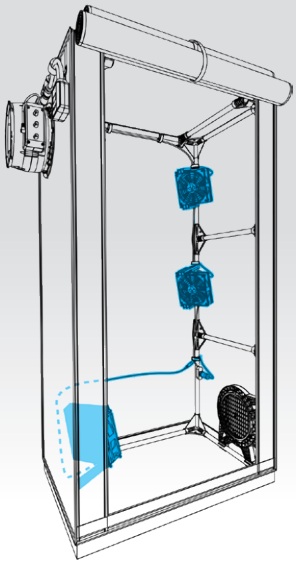

3x

3x

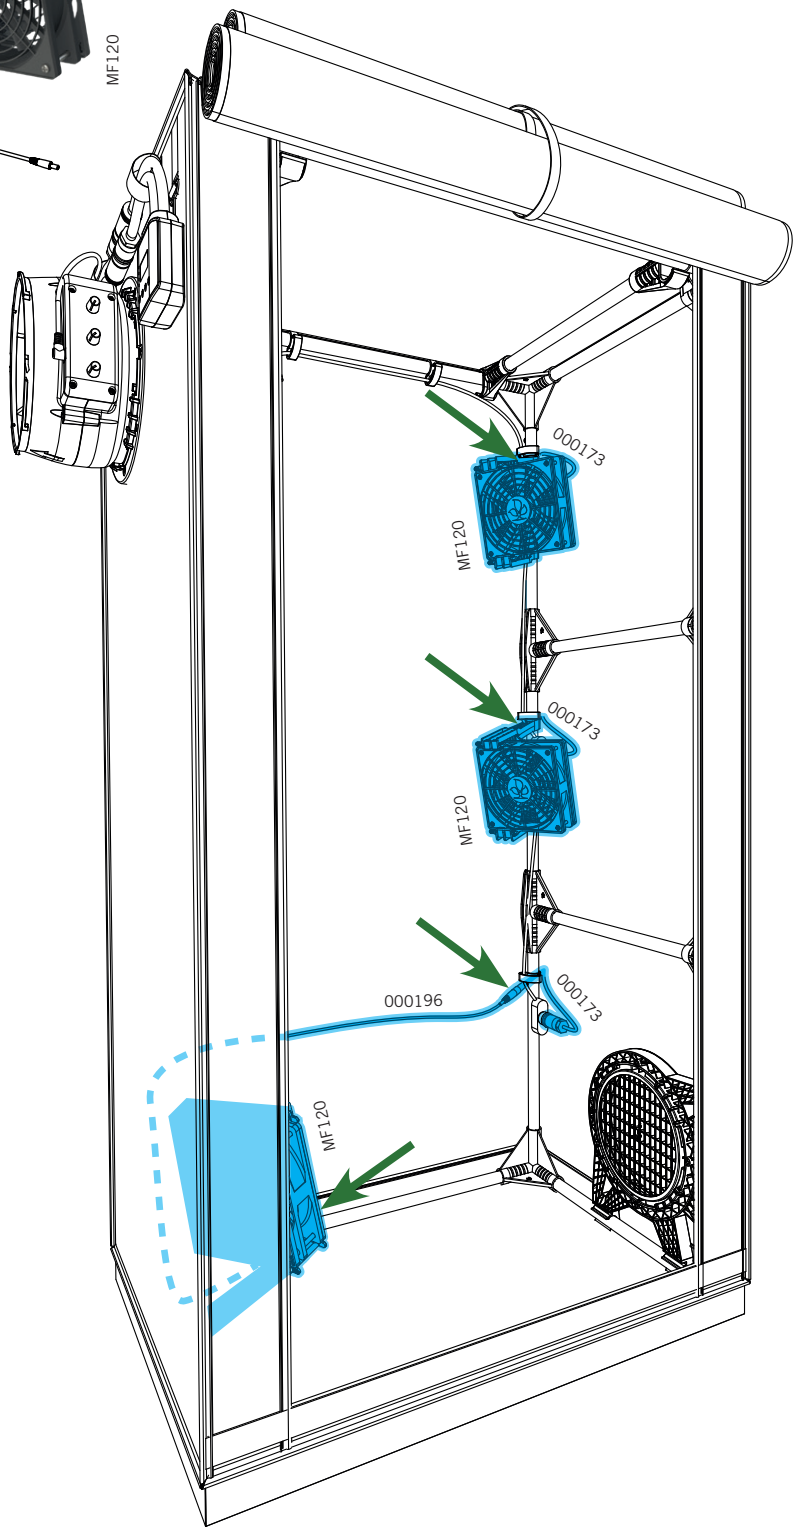

1.

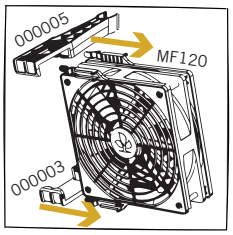

2.

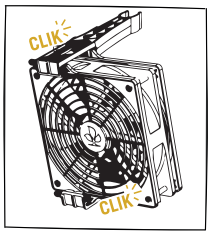

3. Option 15°

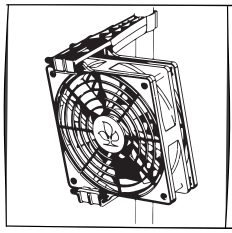

Option -15°

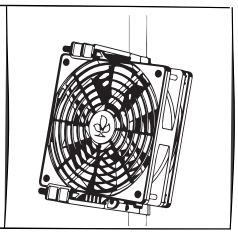

4. Bas: à l'opposé

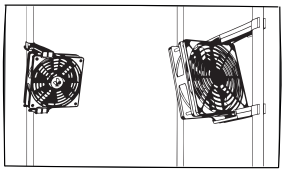

Circulation d'air

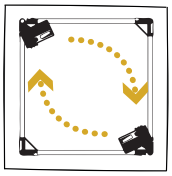

5.

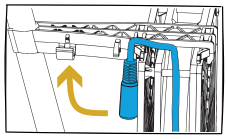

6.

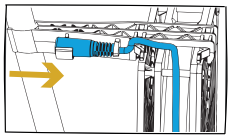

7. Emplacement du câble

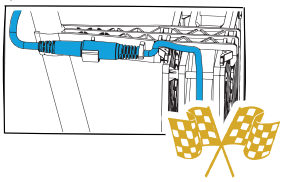

8 VENTILATEURS (SUITE) CONFIGURATION À 3 NIVEAUX

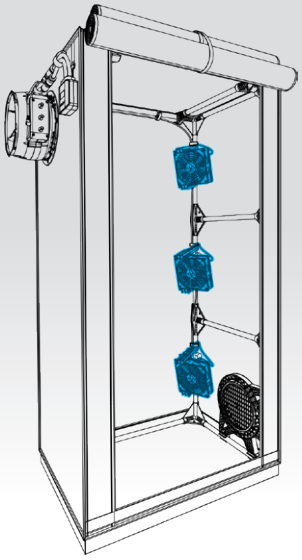

3x

3x

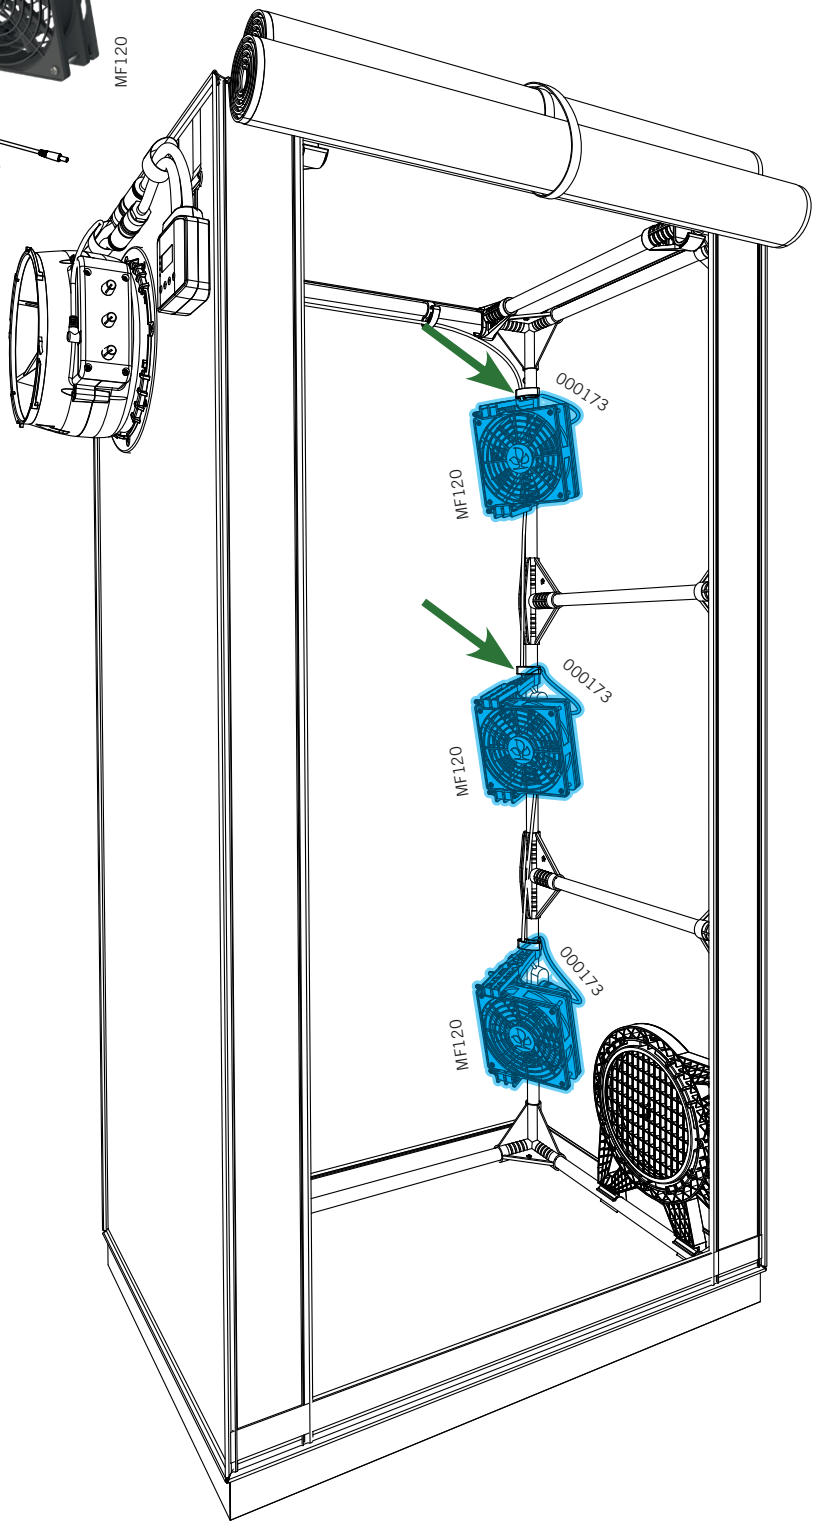

1.

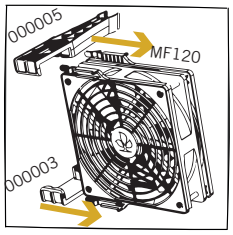

2.

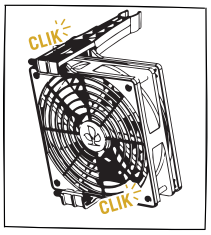

3. Option 15°

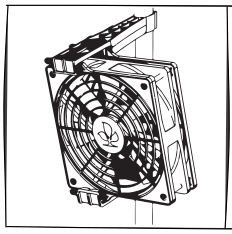

Option -15°

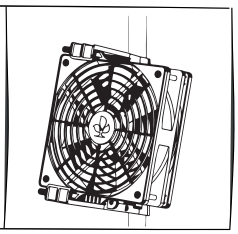

4.

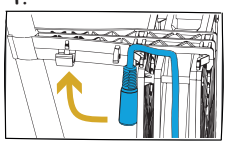

5.

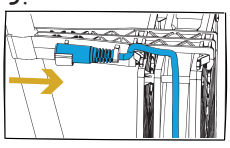

6. Emplacement du cable

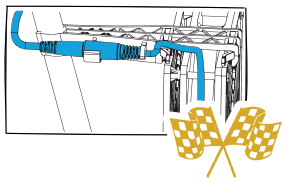

8 GRILLES

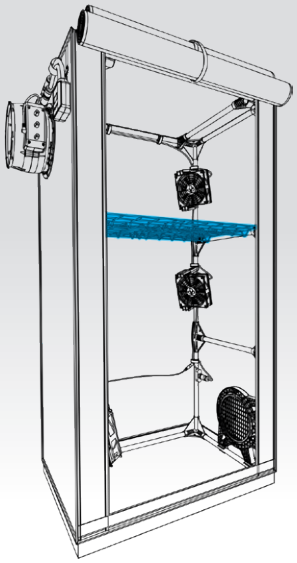

1x

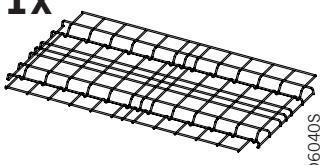

GRID6040S

CONFIGURATION À 2 NIVEAUX

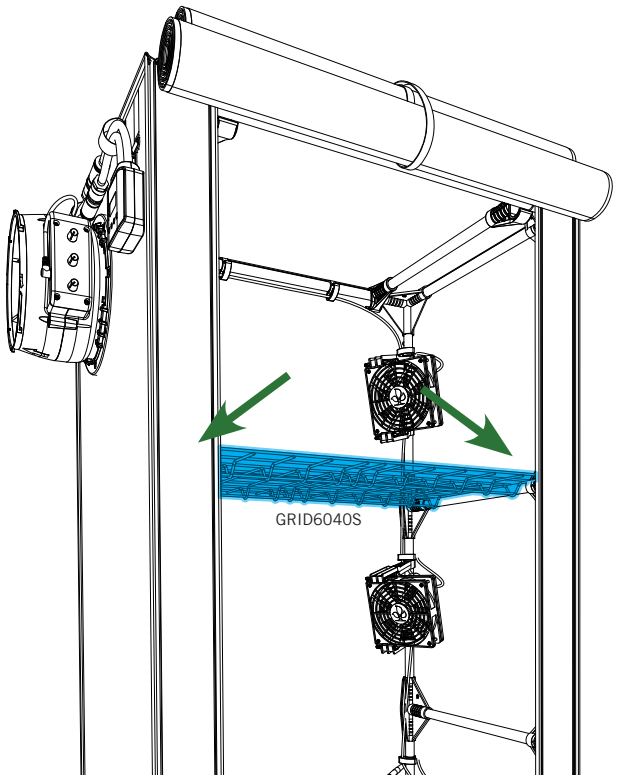

CONFIGURATION À 3 NIVEAUX

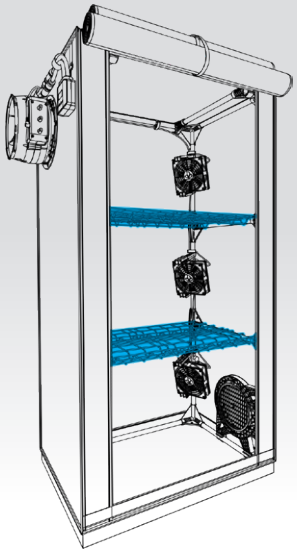

2x

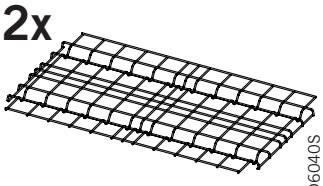

GRID6040S

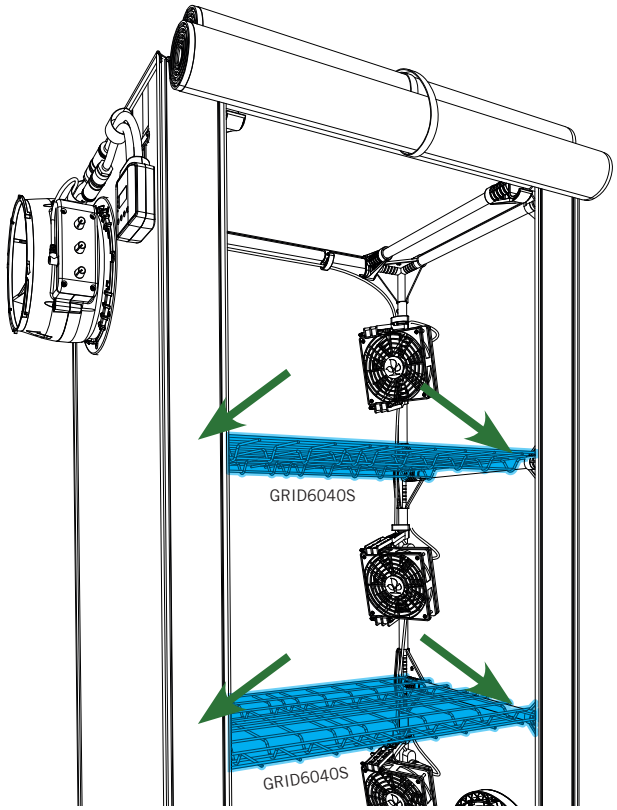

10 ÉCLAIRAGE

CONFIGURATION À 2 NIVEAUX

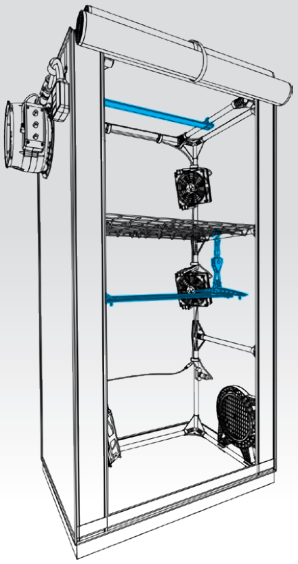

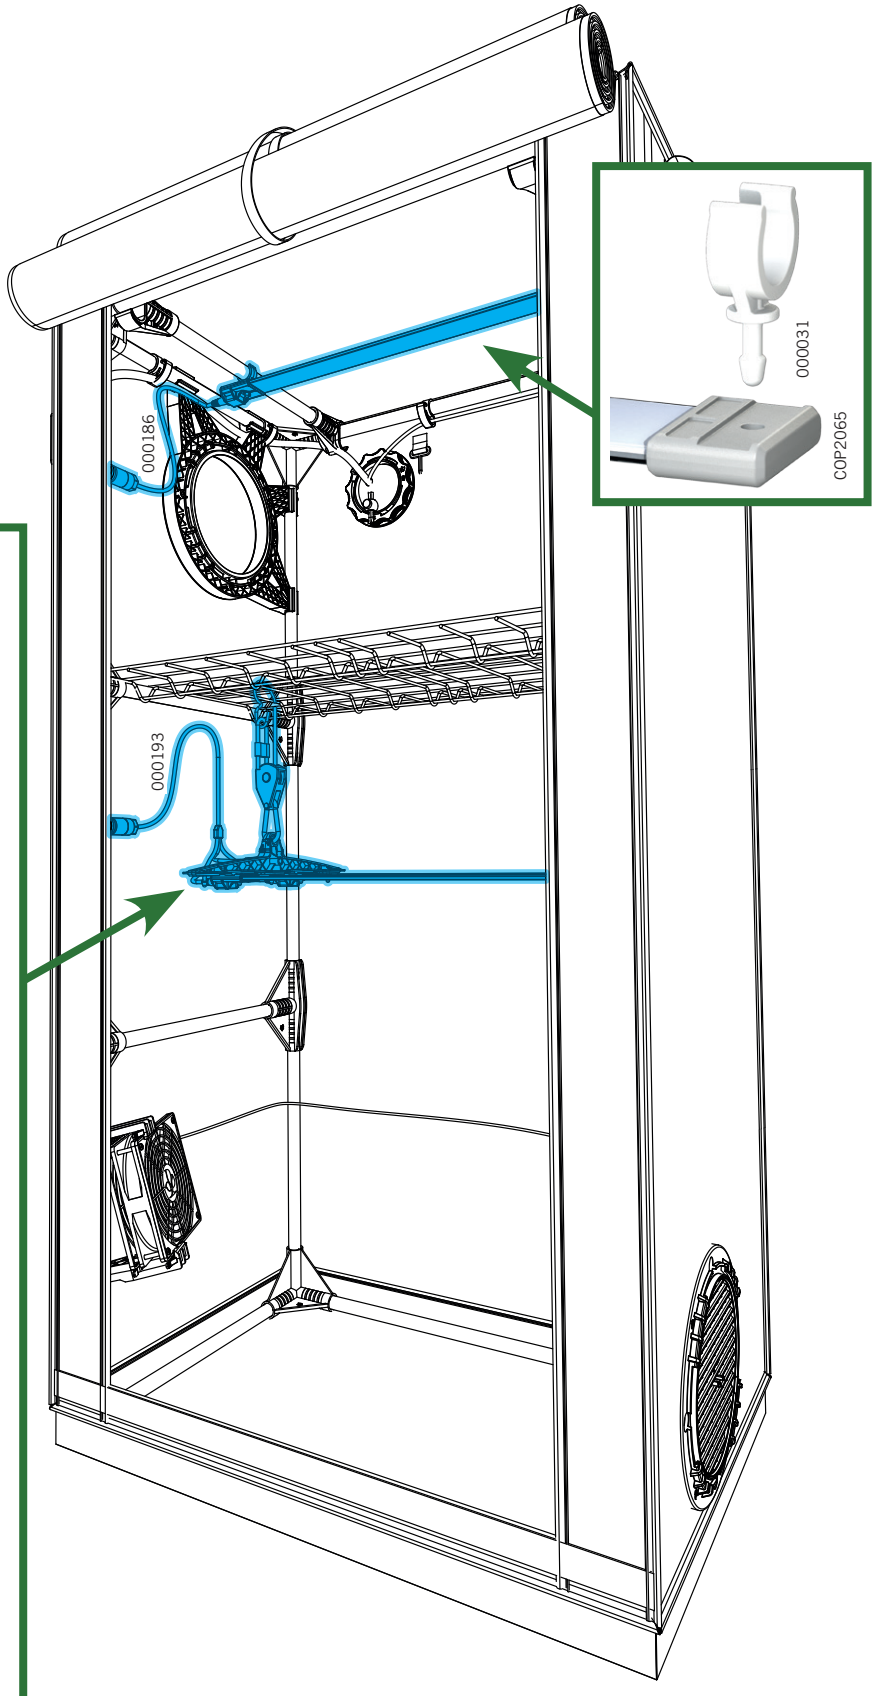

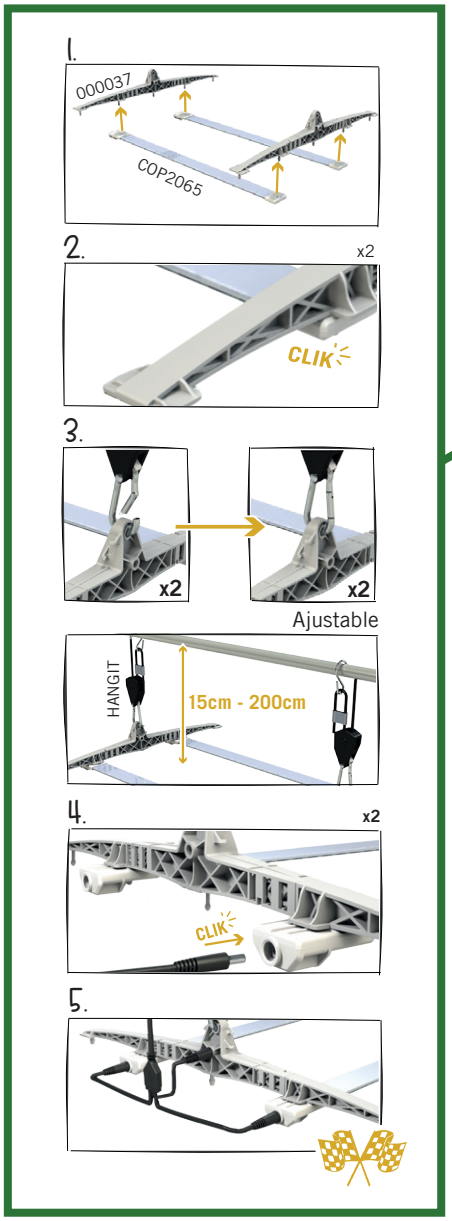

10 ÉCLAIRAGE (SUITE)

CONFIGURATION À 3 NIVEAUX

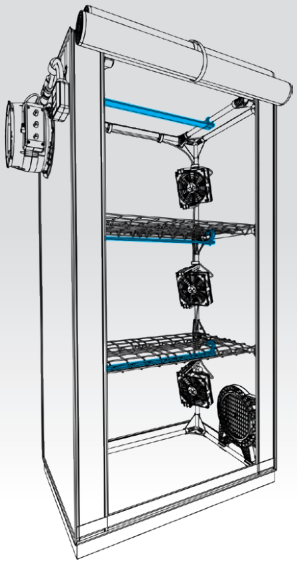

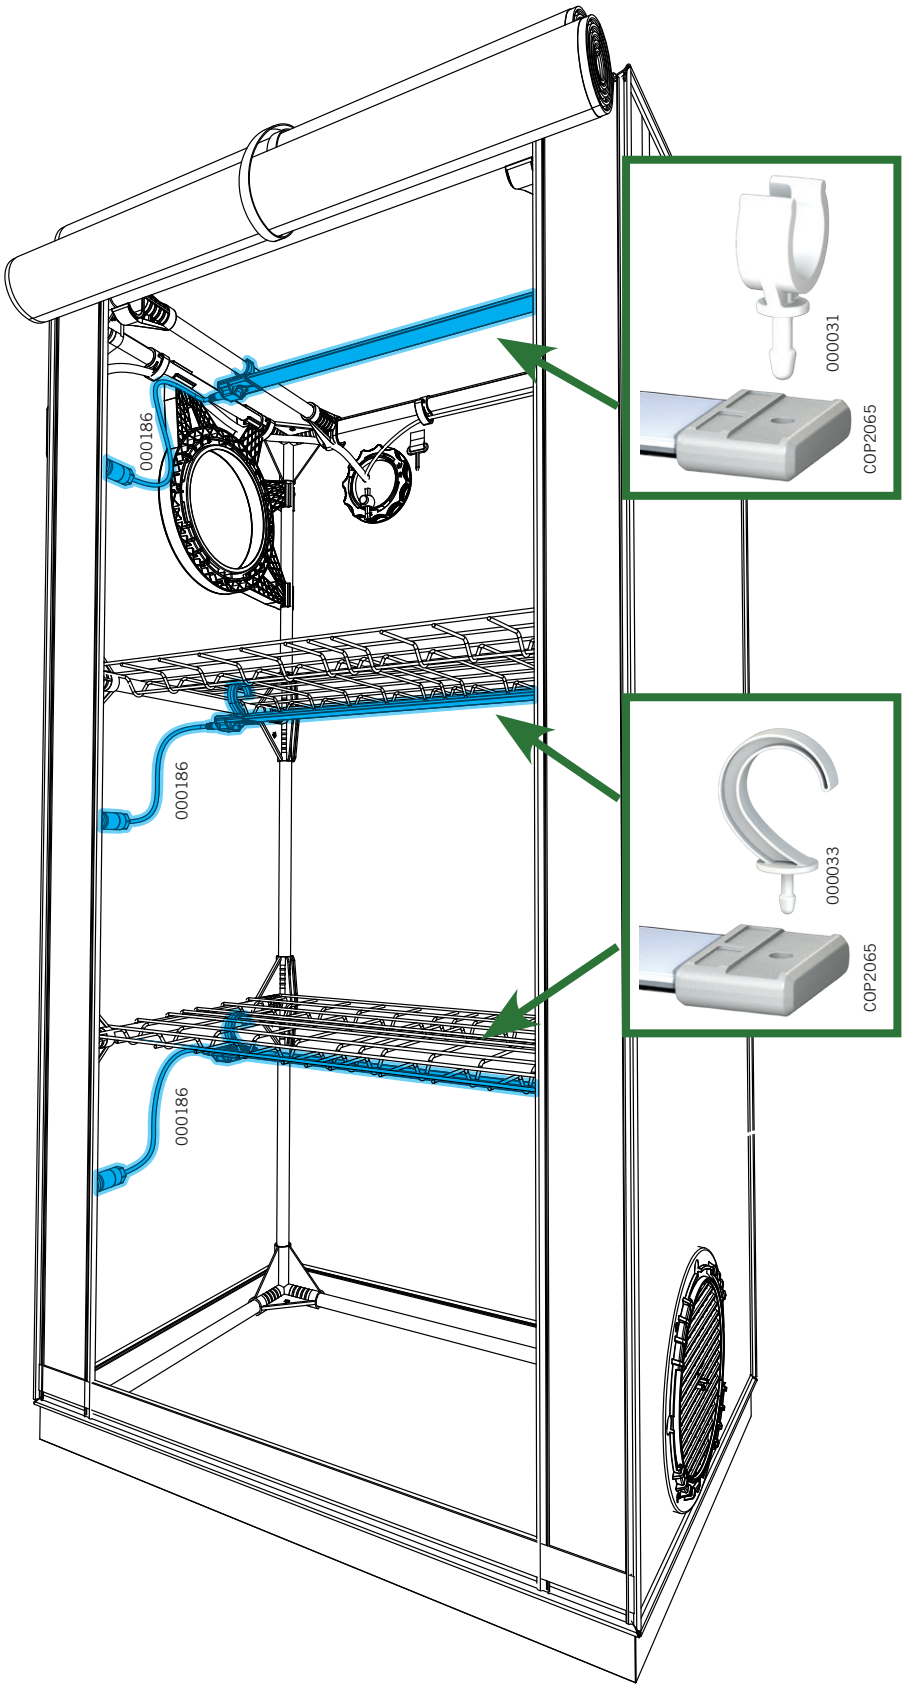

11 TAPIS CHAUFFANT (OPTION)

CONFIG. À 2 NIVEAUX

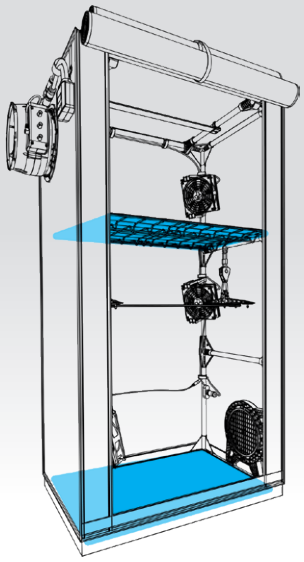

2x

HM20 (OPTION)

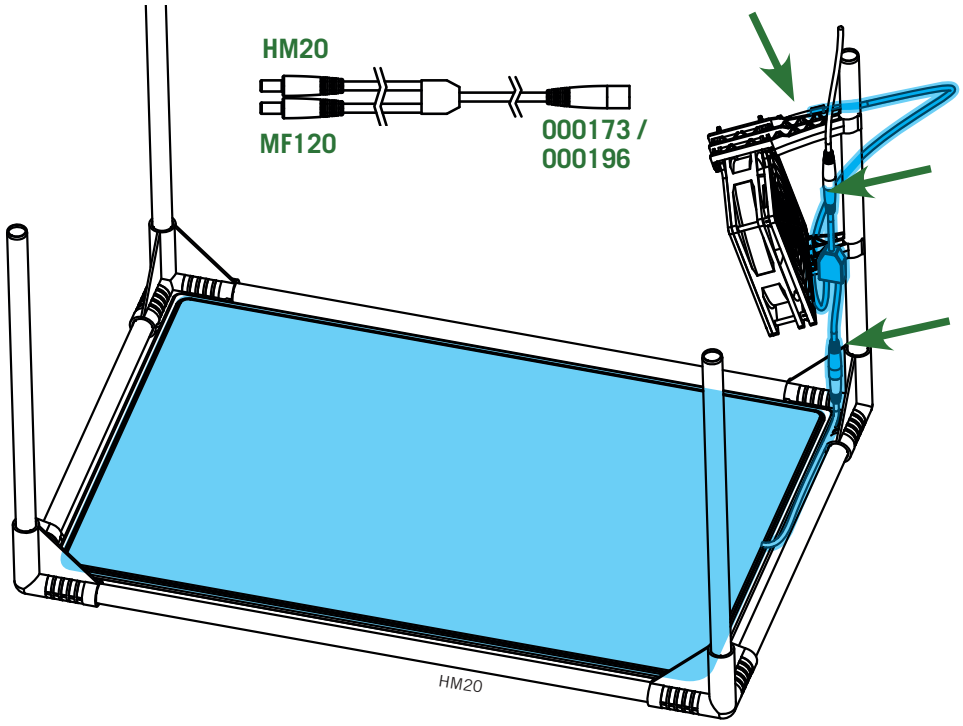

CONFIGURATION À 3 NIVEAUX

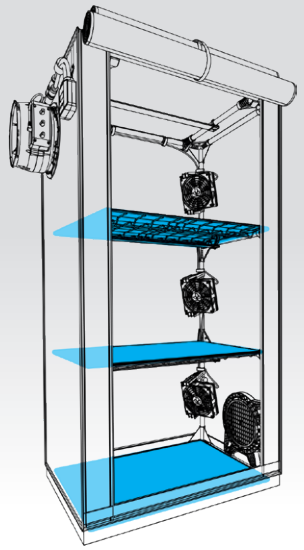

3x

HM20 (OPTION)

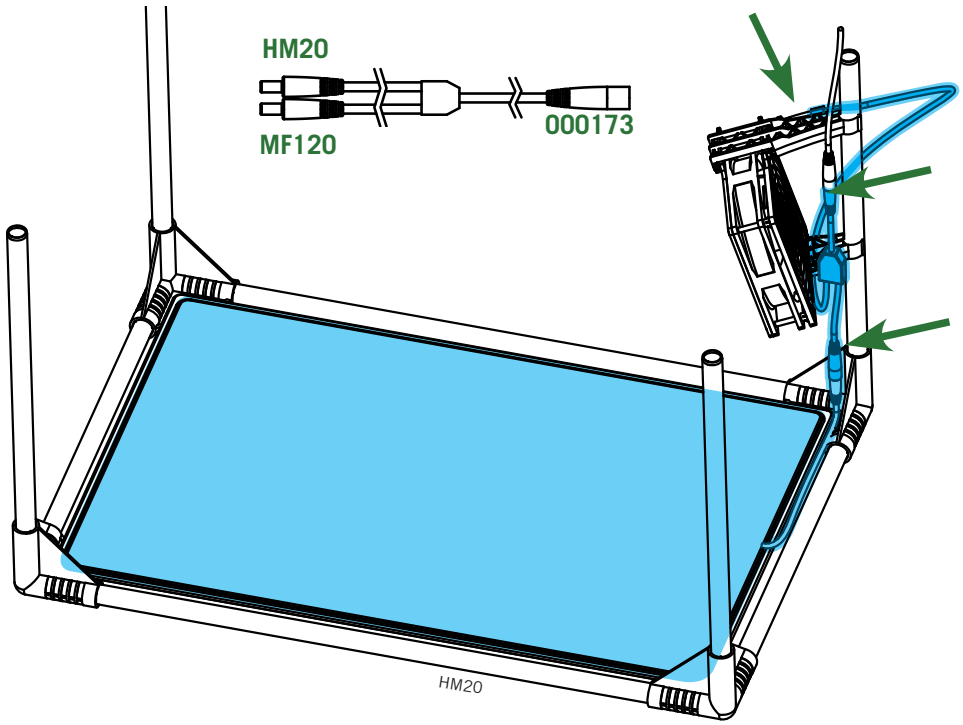

12 FILTRE (OPTION)

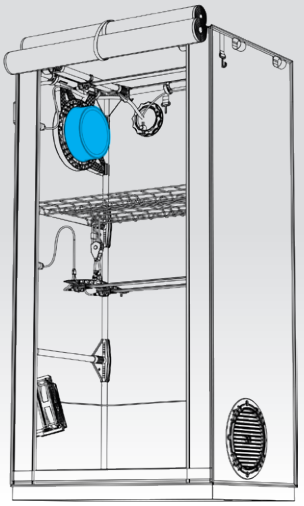

12.1

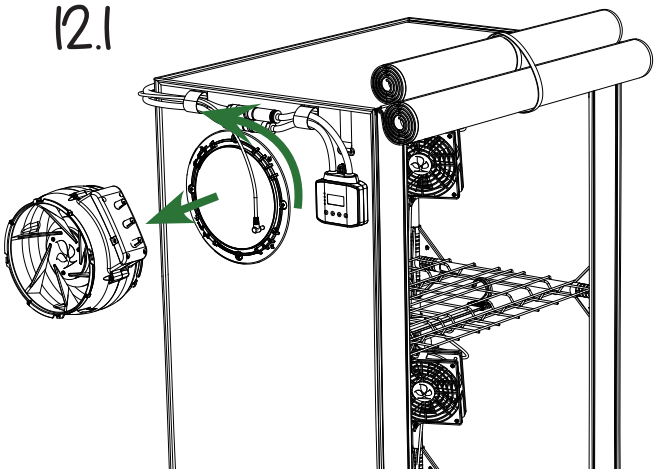

12.2

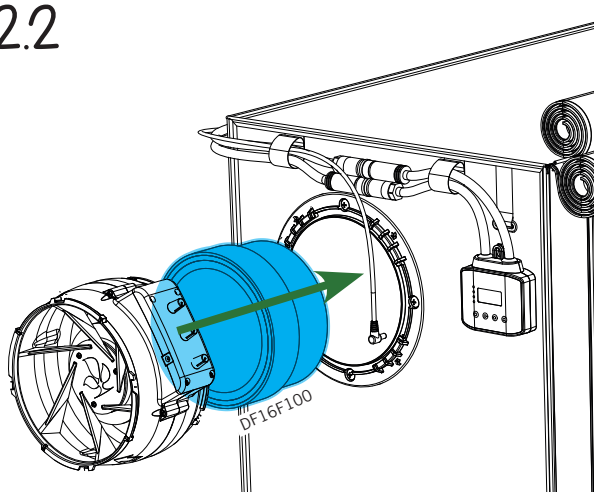

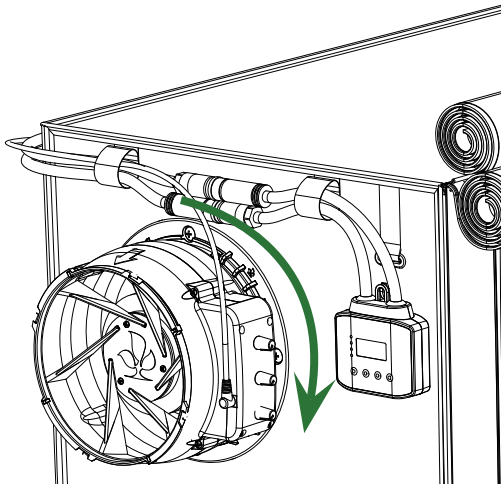

13 FIXER AU MUR (OPTIONNEL)

Nous vous recommandons de fixer des œillets au mur pour éviter tout basculement.

Utilisez des vis et des chevilles appropriées en fonction des matériaux du mur.

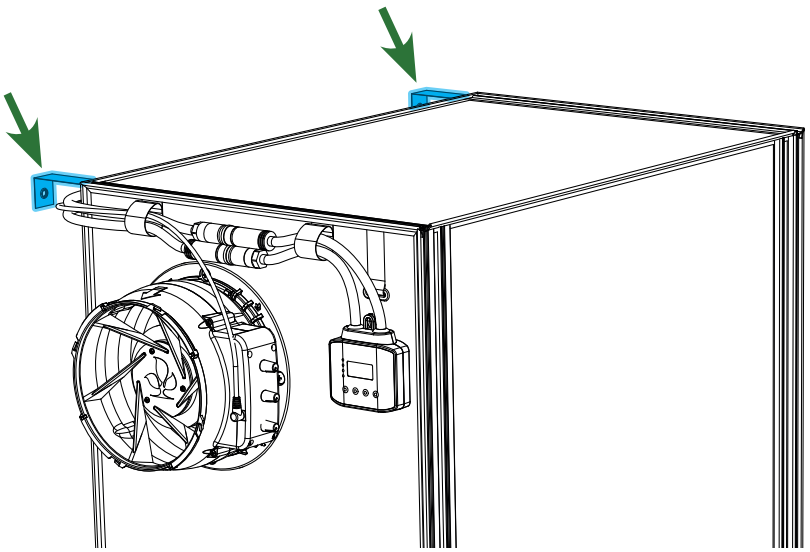

UTILISATION DE LA MINUTERIE

Le minuteur vous permet de planifier l'éclairage sur un cycle de 24 heures, avec des heures de début précises et des durées définies (en utilisant les réglages « START » et « DURATION »), et il offre également des capacités de variation d'intensité, vous permettant d'ajuster la luminosité de 0 % à 100 %.

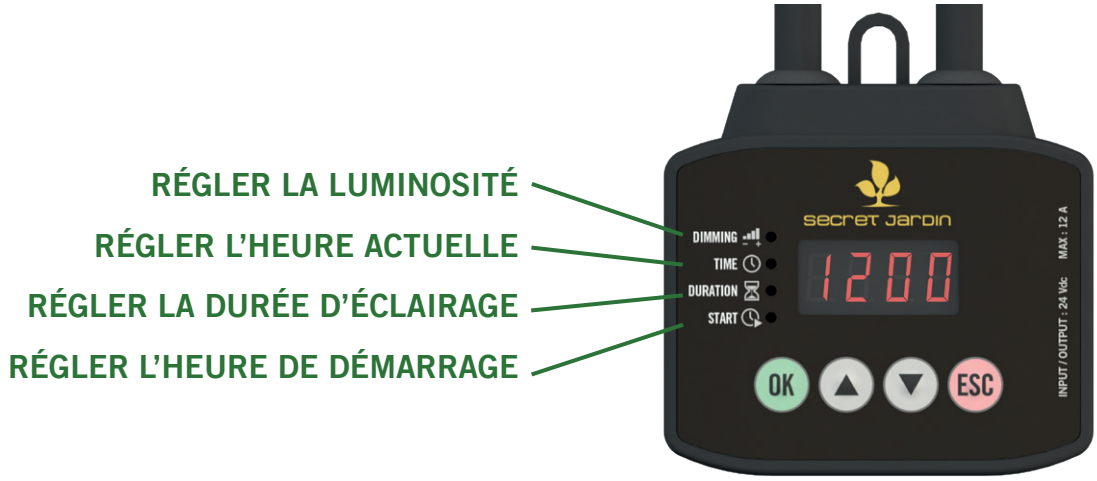

VALEURS RECOMMANDÉES POUR LES PLANTES À JOURS COURTS À FAIBLE BESOIN DE LUMIÈRE

Stade	Semis / bouture	Croissance	Flowering
DURATION	18 h	18 h	12 h
DIMMING	40 %	70 %	100 %

VALEURS RECOMMANDÉES POUR LES PLANTES À JOURS COURTS À HAUT BESOIN DE LUMIÈRE

Stade	Semis / bouture	Croissance
DURATION	18 h	18 h
DIMMING	70 %	100 %

UTILISATION DE L'EXTRACTEUR

L'extracteur vous permet de contrôler la température à l'intérieur de votre salle de culture. Il propose trois paramètres clés : « TEMP° » pour régler la température souhaitée, « EXT. MIN » pour établir le taux d'extraction minimum, et « EXT. MAX » pour spécifier le taux d'extraction maximum.

VALEURS RECOMMANDÉES

Stade	Semis / bouture	Croissance	Flowering
TEMP°	28 °C	24 °C	25 °C
EXT. MIN	0 %	20 %	40 %
EXT. MAX	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h

FILTRE (OPTION)

Lors de l'utilisation du filtre optionnel, nous vous conseillons de le remplacer tous les 6 mois.

Voir les instructions à la page 21 pour plus de détails sur la façon d'installer ou de remplacer le filtre.

NETTOYAGE

L'intérieur du mylar peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous ensuite de le sécher correctement avec un chiffon sec.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

THE ORIGINAL 60

Référence	GR60
Désignation	The Original 60
Poids (net)	11.5 kg
Dimensions assemblé (L x P x H)	60 x 40 x 116 cm
CONSOMMATION	
Max	140 W
Mensuelle	
Élairage	18 h/jour
kWh	45 kWh
ALIMENTATION ET FICHES	
Tension	200-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Type de prise, pays	Type C/G, UE/UK
ÉCLAIRAGE	
Ampoules LED	3x COP2065
Puissance	60 W
PPE (Ampoule)	2.70 µmol/s/W
PPE	2.55 µmol/s/W
PPFD*	
Surface de culture	60x40 cm
Distance d'éclairage	15 cm
Niveau de 40 cm de haut (1x COP2065)	 PPF : 51 µmol/s PPFD moyen: 280 µmol/s/m²
Niveau de 80 cm de haut (2x COP2065)	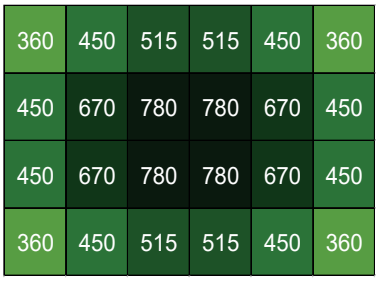 PPF : 102 µmol/s PPFD moyen : 560 µmol/s/m²
Spectre	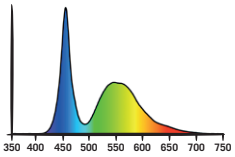 Printemps : Spectre de croissance
VENTILATION	
Cycle de 2 min (avec filtre)	
Extracteur (inclus)	150 m³/h
Filtre (option)	100 m³/h
Ventilateurs (inclus)	3x MF120
TAPIS CHAUFFANT	
Inclus	–
Option	1x / 2x / 3x 20 W
AUTRE	
Poids maximum par grille	5 kg
Durée de vie	50 000 h

* Mesuré sur tableau blanc

GARANTIE

Secret Jardin garantit que tous ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat d'origine (6 mois pour les produits consommables). Pendant cette période, Secret Jardin réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation abusive, un accident, une négligence, une modification non autorisée, une installation incorrecte ou toute autre cause indépendante de la volonté de Secret Jardin.

La responsabilité de Secret Jardin en vertu de cette garantie est limitée au coût de réparation ou de remplacement du produit défectueux. Cette garantie exclut toute responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou consécutifs.

Pour bénéficier de cette garantie, nous vous invitons à remplir le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site Web à l'adresse **www.secretjardin.com**